

ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

Паспорт люк под покраску «Премиум Лайт»



1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и потолки (модификация «для установки в потолок») внутренних помещений. По умолчанию дверца на петле, есть возможность изготовления съемной дверцы и комплектации люка страховочными цепочками, а также и трехгранным замком.

2. Конструктив.

Рама конструкции выполнена из алюминиевого профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. По периметру рамы находится резиновый уплотнитель, который защищает от влаги, запахов, и пыли. Для заполнения дверцы используется гипсокартонный лист влагостойкий Knauf 12,5 мм. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках. В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных цепочек. Погрешность при производстве составляет ± 2 мм.

3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. При использовании замков под ключ закрытие путем толкания створки ключом, вставленным в замок, - запрещено во избежание деформации полотна двери.

4. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

6. Техническое сопровождение изделия.

В процессе эксплуатации замки могут смещаться вглубь изделия. Для их регулировки необходимо ослабить винты, крепящие замки, выдвинуть нажимные замки наружу (на 0,5 мм), после чего затянуть винты. **Важно! Корректность работы, геометрию, равномерность зазоров между рамой и дверцей следует проверять после закрепления люка в жестком каркасе/проеме правильной геометрической формы с соблюдением равных диагоналей рамы и дверцы (не перетягивать крепеж рамы**

к монтажному каркасу/проему). **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ЛЮК В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ** продолжительное время.


7. Гарантийные обязательства.

На люки Премиум Лайт предоставляется гарантия сроком в 5 лет (на замки 1 год) с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- не соблюдены условия технического сопровождения изделия;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки;
- внесены изменения в конструктив (самостоятельно заменены или удалены элементы люка)
- не соблюдены или проигнорированы рекомендации.

8. Монтаж изделия.

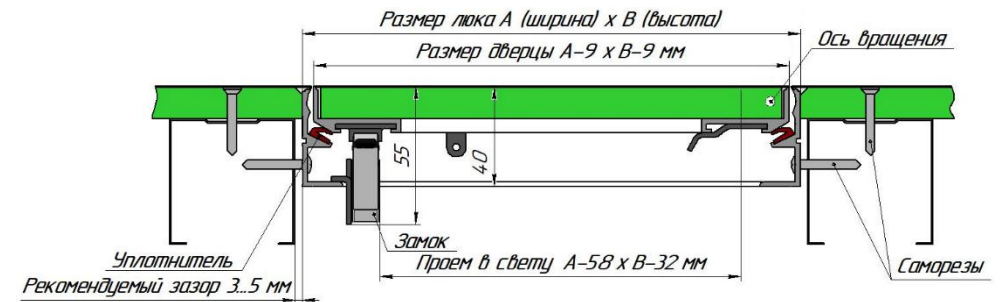

Подготовить прём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 3-5 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему (профилю) саморезами (дюбелями или другим крепежом), исходя из следующих расчетов: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам). Шаг крепежа 150-200 мм. **Запрещается «перетягивать» крепеж рамы и использование вспенивающихся составов** во избежание деформации рамы. По периметру дверцы рекомендуется снять фаску на ГКЛ. Далее люк вместе со стеной грунтуется, места крепления саморезов шпаклюются, стыки и фаски заполняются шовным наполнителем. Шпаклевкой выравнивается плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, оклейки его обоями. Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1 мм.

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф. 420

Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2026 г.